


Структурная схема соединений системы One Touch Light RGB

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ЭНКОДЕРА


1. Снять вороток 1 со шлица энкодера
2. Стянуть гайку 2, снять втулку 3
3. Снять накладку 4 и рамку 5
4. Закрепить подрозетник 7 в стене
5. Присоединить провода согласно схеме
6. Установить корпус 6 в подрозетник 7. Для более надежной установки рекомендуется крепить на винты
7. Установить рамку 5 и накладку 4. Рамка должна плотно прилегать к стене.
8. Навинтить гайку 2 через центрирующую втулку 3 на шток энкодера
9. Насадить вороток 1

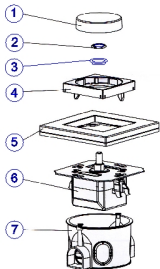

ВНИМАНИЕ!
мигание светодиода DMX CONTROL свидетельствует
о неправильном соединении диммера с регулятором

Изменение режима работы происходит при кратковременном нажатии на ручку:

- 1 режим - ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО
- 2 режим - СТАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ
вращение ручки - выбор цвета
вращение нажатой ручки - диммирование 100-10%
- 3 режим - ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
вращение ручки - изменение скорости программы
вращение нажатой ручки - диммирование 100-10%

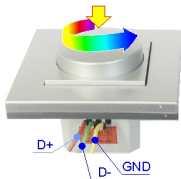

обе группы работают синхронно

